


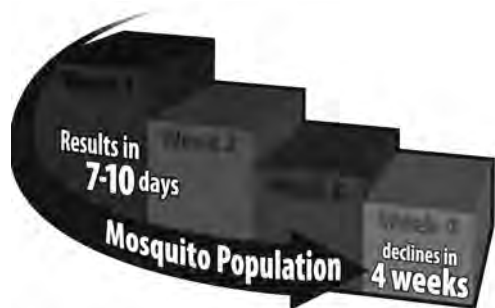

MOSQUITO MAGNET®

Advanced Mosquito Defense Systems

Attracts and Kills Mosquitoes



Cordless



INDEPENDENCE™

For Outdoor Use Only
#1440-632

Operation Manual



Instruktionsbok



MOSQUITO MAGNET[®]

Välkommen

Vi gratulerar till ditt inköp av Mosquito Magnet®. Nu kan du börja njuta av din uteplats igen.

Mosquito Magnet är den ledande myggfällan i Nordamerika. Efter 18 års forskning och självständig provning har Mosquito Magnet vetenskapligt bevisats vara effektiv i att minska förekomsten av myggor och andra bitande insekter på din tomt.

Mosquito Magnet är lätt att använda. Medföljande CD-ROM ger viktiga upplysningar om hur man börjar använda den. I denna instruktionsbok lär du dig allt du behöver veta om hur den fungerar, bästa placering av fällan, underhåll, förvaring och garantiinformation. Nyckeln till framgångsrik bekämpning är fällans placering, användning av Octenol- eller Lurex3-patroner (beroende på ditt område) samt rutinmässig underhållning. För bästa fångsttal ska du byta propanflaska och Octenol- eller Lurex3 efter 21 dagar och använda 'Quick Clear' snabbrengöringspatronen vid varje flaskbyte.

Besök oss på www.mosquitomagnet.com för ytterligare information om Mosquito Magnet-förslag och rekommendationsbrev.

Woodstream® Corporation

69 North Locust Street

Lititz, PA 17543

USA

www.mosquitomagnet.com

Mosquito Magnet® fällor omfattas av en eller flera av följande patent:

Denmark Nr. 1432304 och 1,827,093

Finland Nr. 1432304 och 1,827,093

France Nr. 1,537,780; 1,011,324; 1,049,373; 1,432,304 och 1,827,093

Germany Nr. 1011324; 1049373; 60211538.8 och 1,827,093

Hong Kong Nr. 081016574

Koreanska Nr. 10-0978590

Greece Nr. 1011324 och 1432304

India Nr. 228997

Ireland Nr. 1011324; 1432304 och 1,827,093

Italy Nr. 1,537,780; 1,011,324; 1,049,373; 1,432,304 och 1,827,093

Japan Nr. 4317748

Portugal Nr. 1011324; 1432304 och 1,827,093

Spain Nr. 1,537,780; 1,011,324; 1,432,304 och 1,827,093

Sweden Nr. 1,537,780; 1,432,304 och 1,827,093

UK Nr. 1,537,780; 1,011,324; 1,049,373; 1,432,304 och 1,827,093

Australia Nr. 726575; 735984; 2002356537; 2005307112; 2008246208 och 200528912

New Zealand Nr. 335035 och 506403

Singapore Nr. 64595

S. Africa Nr. 97/8366

China Nr. ZL0281957.X och ZL03812961.2

Brazil Nr. 9711492-8 och 9908104-0

Mexico Nr. 250272

Andra patent sökta

Tillverkad i USA

FÖR DIN SÄKERHET

Om du luktar gas:

1. Stäng av gasen till apparaten.
2. Släck all öppen eld.
3. Öppna locket.
4. Om gaslukten fortsätter, kontakta din gasleverantör eller brandkår.

FÖR DIN SÄKERHET

1. Förvara inte eller använd inte bensin eller andra brandfarliga ångor eller vätskor i närheten av denna eller någon annan apparat.
2. En gasolflaska som inte är ansluten för användning ska ej förvaras i närheten av denna eller någon annan apparat.

1s



MOSQUITO MAGNET®

Innehåll

Säkerhetsanvisningar	3s-4s
Huvuddelar	5s
Monteringsanvisningar	6s
Uppställning	7s-8s
Installation av insektspåse	
Placering av fällan	
Installation av gasolflaskan	
Anvisningar	9s
Startanvisningar	
Avstängningsanvisningar	
När fällan inte används	
Förvaring vid slutet på säsongen	
För bästa resultat	
Underhåll	10s
Underhåll	
Tips för byte av propanflaska	
Underhållsschema	
Quick-Clear rengöringsventil	11s
Felsökning	12s
LED lysdiod felkoder	



Hur Mosquito Magnet® fungerar

Myggor och andra bitande insekter använder långdistanslockmedlet koldioxid (CO₂) för att hitta människor. Så snart de kommer i närheten av en människa använder myggorna de kortdistanslukter som avges av människohud för att bestämma vilken person de ska bita. Mosquito-Magneten härmar människor genom att omvandla Propan till CO₂ med sin patenterade katalytiska reformeringsteknologi, i kombination med en kortdistanslukter.

Attraherade av CO₂ och kortdistanslukter lockas myggor och andra bitande insekter till Mosquito-Magneten. När de är framme vid fällan sugs insekterna in i en nätpåse av vår patenterade motströmningsteknologi Counterflow Technology™. I nätpåsen torkar de ut och dör inom 24 timmar.

Mosquito-Magneten är tyst, luktfri och är i gång 24 om dygnet. **När den är rätt placerad på din tomt börjar fällan fungera omedelbart. Märkbara resultat kan nås inom 7 till 10 dagar.** För att grundligt reducera förekomsten av bitande insekter behöver du använda fällan i 4 veckor. Låt Mosquito-Magneten stå ute hela sommaren för att kontrollera myggpopulationen på din tomt.

Fällan är endast inriktad på bitande insekter, inklusive myggor, knott, svartflugor och bitande fjädermyggor. Nyttiga insekter, som t.ex. fjärilar, bin eller nattfjärilar påverkas ej.

Frågor eller kommentarer

Woodstream® Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543
USA

http://www.mosquitomagnet.com/store_locator/International/

Model Nr.:	Independence™
Tillverkningsnummer:	
Gastyp:	Propan
Ingastryck:	100 – 110 psi (6,90 – 7,58 bar)
Minimum tryck i gastillförsel:	28 cm WC /vattenpelare
Ineffektvärde:	759 Btu/tim
Minimum fritt utrymme:	51 – 61 cm



MOSQUITO MAGNET™

Säkerhetsanvisningar

Var god läs och följ alla säkerhetsanvisningar och varningar.

Barn och vuxna skall varnas om farorna av höga temperaturer på ytorna och ska hålla sig på avstånd för att undvika brännskador eller att kläderna antänds.

Småbarn måste hållas under noggrann uppsikt när de befinner sig i närheten av värmeelementet. Håll utom räckhåll för barn.

Kläder eller andra antändbara material får ej hängas på värmeelementet eller placeras på eller in i närheten av värmeelementet.

Obs!: Några eller alla av följande säkerhetsanvisningar för propandrivna apparater kan gälla din fälla. Låt fällan svalna av i 5 minuter innan den startas igen.

⚠ Varning: Felaktig installation, justering, ändring, service eller underhåll kan orsaka personskada eller sakskada. Läs noga anvisningarna för installation, drift och underhåll före installation eller service på fällan.

⚠ Varning: Gastrycksregulatorn som medföljer denna apparat måste användas. Denna regulator är inställd för ett expansionstryck på 28 cm vattenpelare. Minimum gasintryck är 28 cm vattenpelare från regulatorn.

- Denna apparat är inte avsedd för installation i eller på husbilar och/eller båtar.
- Gastillförseln måste vara avstängd vid propangasflaskan när denna apparat inte används.
- Installationen måste överensstämma med lokala bestämmelser och gällande CE- och EU-föreskrifter.
- För att söka en gasläcka, dabba på tvålvatten runt koppling, regulator och gasslangsmontage. Om bubblor visar sig finns det en gasläcka.
- Inspektera slangen före varje användning av apparaten. Om det är tydligt att det finns svår slitning eller nötning, eller om slangen skurits eller har en repa, måste den bytas ut innan apparaten används igen. Utbytesslangen måste vara den som specificerats av tillverkaren.
- Fällan är utrustad med ett inre gnisttändningselement. Följs inte startproceduren startar inte fällan.
- Installation och reparationer ska utföras av kvalificerad servicepersonal (service centers finns på www.mosquitomagnet.com). Värmeelementet ska kontrolleras före användning och minst en gång om året av kvalificerad servicepersonal. Det kan bli nödvändigt att rengöra apparaten oftare. Det är ytterst viktigt att kontrollådan, brännare och utrymmen för luftcirkulation för värmeelementet hålls rena.



Säkerhetsanvisningar

- Håll tillräckliga avstånd på 51-61 cm runt luftöppningar till förbränningskammaren, avstånd från brännbart material, tillräckligt åtkomstavstånd och avstånd för lufttillförsel för förbränning och ventilation. Håll området kring fällan rent och fritt från brännbara material, bensin och andra antändbara ångor och vätskor. Apparaten får inte användas där antändbara ångor eller explosivt damm kan förekomma.
- Blockera inte luftflödet för förbränning och ventilation.
- Håll ventilationsöppningarna i gasflaskans område rent och fritt från skräp.
- Rengör fällan vid behov med en vattenfuktad duk.
- Gasolflaskan måste vara utrustad med en avstängningsventil som slutar i en utloppsventil för propangasflaska specificerad för anslutning som överensstämmer med CE- och EU-föreskrifter.
- Gasolflasksystemet måste vara anordnat för ångutsläpp och flaskan måste ha en krage som skydd för flaskventilen.
- Gasolflaskan ska vara konstruerad och märkt i enlighet med specifikationerna för Gasolflaskor i CE- och EU-föreskrifter.
- Fällan ska endast användas utomhus på välventilerad plats och får ej användas inne i en byggnad, garage eller något annat instängt område.
- Gasolflaskan måste frånkopplas och avlägsnas från apparaten om apparaten ska förvaras inomhus.
- Gasolflaskor måste förvaras utomhus på välventilerad plats otillgänglig för barn.
- Frånkopplade flaskor måste ha en gängad, tättslutande ventilplugg och får ej förvaras i en byggnad, garage eller något annat instängt område.
- Tryckregulatorn och slangmonteringen som medföljer denna apparat måste användas till anslutning med propangasflaskan. Ersättning för tryckregulator och slangmontering måste motsvara tillverkarens specifikationer.
- Undvik felaktig användning av skarvsladd. Håll alla anslutningar borta från frukt och undvik skador på sladden.
- Om nätsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren eller dess servicerepresentant eller annan person med liknande kvalifikationer för att undvika faror.

Besök www.mosquitomagnet.com




MOSQUITO MAGNET

Huvuddelar


Sluten
Independence™

Regulatorslang (1)

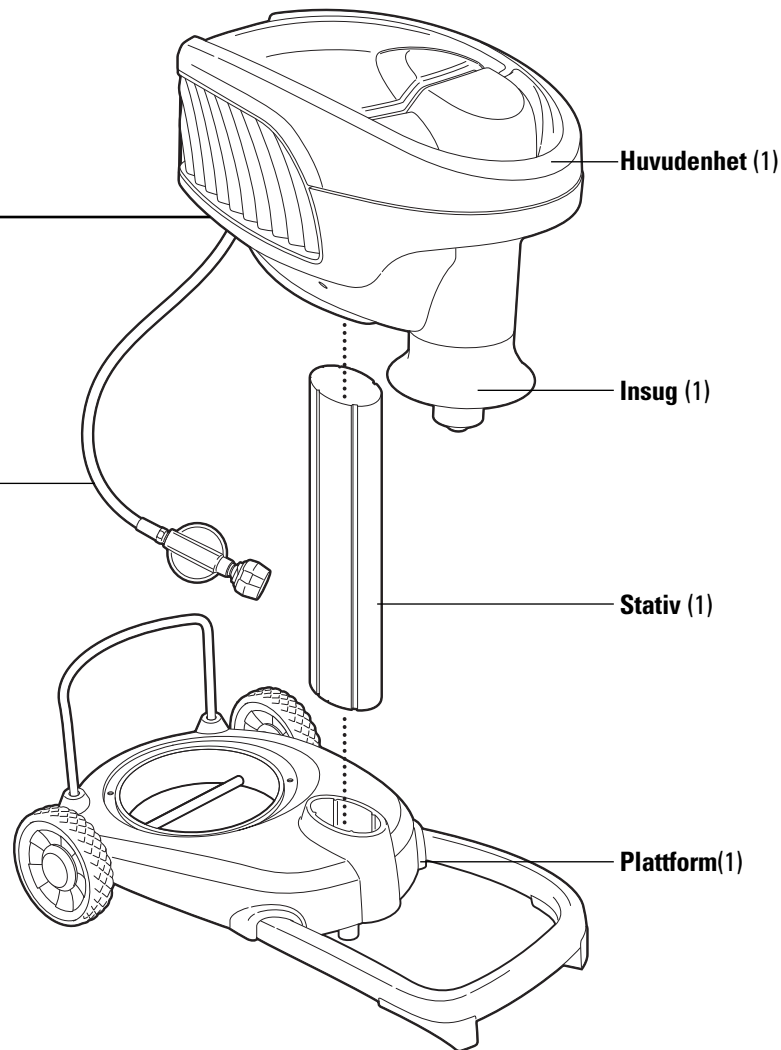


Medföljande delar


Insektspåse

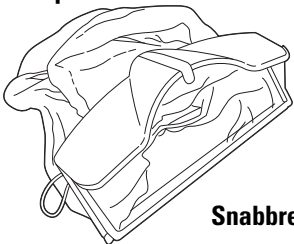


Snabbrengöringsadapter Quick Clear



Remote Batteriladdare

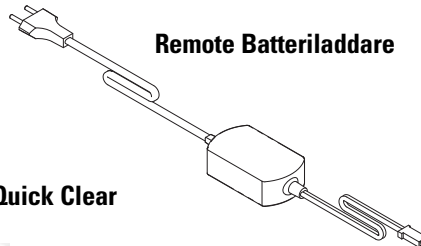

Uppladdningsbart Batteri

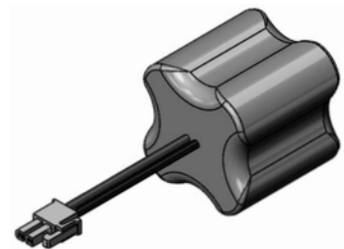

5s




MOSQUITO MAGNET®

Monteringsanvisningar


Montering av fällan:

Steg 1

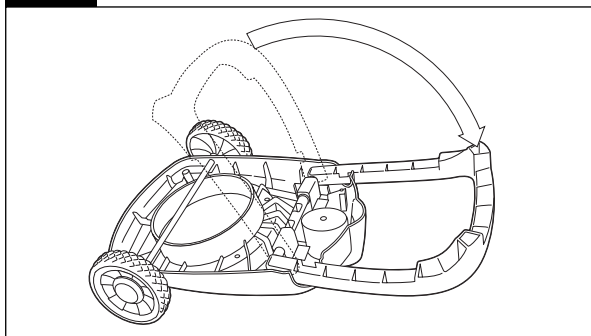


Placera plattformen upp och ned på en platt yta, vik ut det U-formade stödbenet tills det låses in på plats.

Steg 2

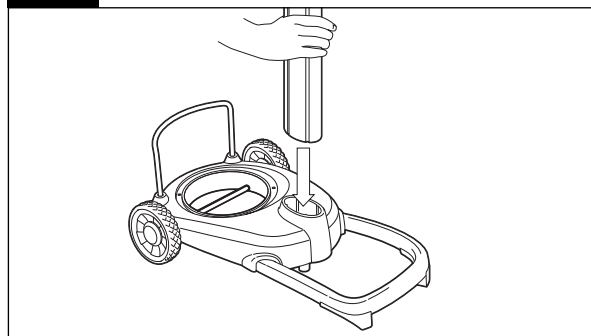

Vänd sockel- och benmontering upprätt och sätt in stativet i öppningen i sockeln.


Steg 3

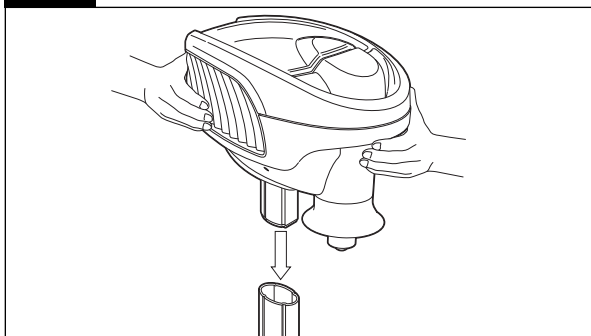

Sätt fällans motor på pelaren. Tryck kraftigt nedåt med båda händerna så den sitter stadigt.


Den färdigmonterade fällan ska ha huvudenhetens/insugets framsida placerad längst bort från hjulen i samma riktning som sockelns U-formade ben.

Steg 4

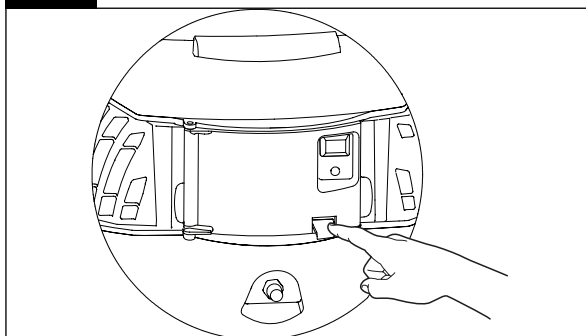


Öppna batteriluckan på fällans baksida.

Steg 5

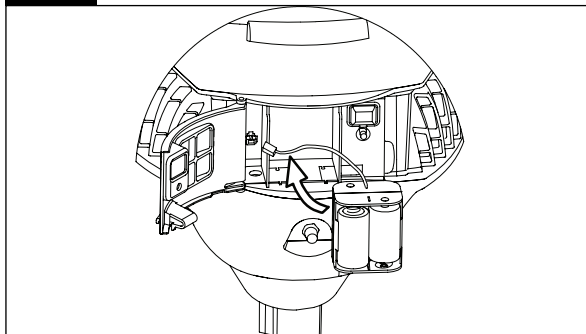

Infoga och anslut uppladdningsbara batteriet i eluttaget tills den låses fast. (Batteriet är inte fulladdat vid fabriken, ladda batteriet före första användningen under korrekt användning, varar en laddning hela säsongen Se sidan 67sför mer information.)

Steg 6

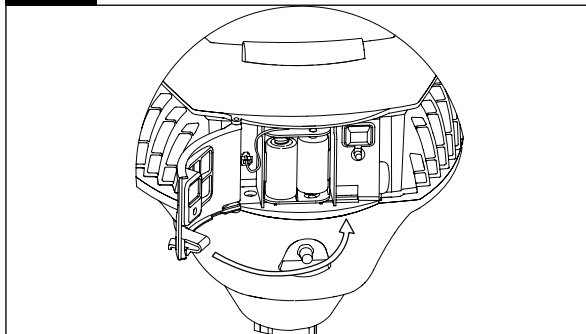

Stäng batteriluckan när det är färdigt (snäpper på plats).




MOSQUITO MAGNET[®]

Uppställning

Installation av insektspåse:

Det är viktigt att säkerställa att insektspåsens mynning är maximalt öppen innan den monteras i maskinen. Lyft det genomskinliga plastlocket, för in och lås insektspåsens plasthållare i främre delen av lådan. Säkerställ att nätet är korrekt isatt och nertryckt. Annars är risken att myggor inte hamnar i nätet, utan kommer in i motorn. Myggor som hamnar i motorn kan göra skada på din maskin i det långa loppet. Stäng plastlocket när du är färdig.

Obs! Tygöglorna hakas på plastpinnar så att insektspåsen kan utvidgas till sin största kapacitet.

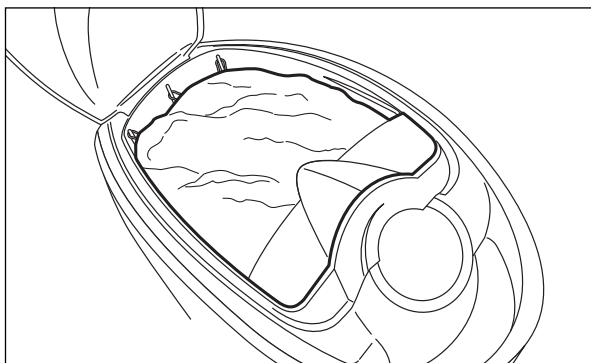


Insektspåsen låses in i främre delen av lådan.

Laddning Instruktioner

1. Anslut batteriladdaren till ett lämpligt inomhus utlopp. (Batteriladdaren inte är klassad för utomhusbruk. Batteriet måste laddas inomhus.)
2. Anslut det laddningsbara batteriet till batteriladdaren.
3. Lysdioden på laddaren indikerar rött när batteriet laddas när batteriet är fulladdat LED indikerar grönt. Det rekommenderas att ladda batteriet över natten för att se till att batteriet är fulladdat.
4. Lysdioden på laddaren indikerar rött när batteriet laddas när bada batteriladdaren är automatisk. Det kommer att stängas av för att en säker underhållsladdning ström när batteriet är fulladdat. Det kommer inte över att ladda batteriet. För maximal livslängd, lämna inte batteriet på laddning under längre perioder. ttery är fulladdat LED indikerar grönt. Det rekommenderas att ladda batteriet över natten för att se till att batteriet är fulladdat.
5. När batteriet är fulladdat kopplar du bort batteriet från laddaren och returnera den i Mosquito Magnet® Independence.
6. Sätt i och anslut batteriet.

Placering av fällan

1. Fastställ rådande vindar. Ta reda på lokala vädermönster om du inte vet säkert.
2. Stå i mitten av det område du vill skydda och vänd dig i riktning mot rådande vind.
3. Rätt placering av fällan ska vara ungefär 10 meter framför dig och inom 1,5 meter från marktäckande växter (t.ex. buskar, rabatter, träd, sumpmark). Var säker på att fällan inte står direkt mot något hinder som t.ex. byggnader, staket, osv.
4. Vi rekommenderar att fällan placeras i skuggan.
5. Placera inte fällan direkt ovanför en vattenkälla (sprinklers, slangar, osv.).
6. Fällan måste placeras på jämn mark för att undvika tippning eller ojämn gasoldistribution.
7. För bästa placering av fällan på din tomt, titta på instruktionerna i den CD-ROM som medföljer fällan; eller, gå till www.mosquitomagnet.com för att bygga upp ditt eget tomtdiagram för rätt placering av fällan.

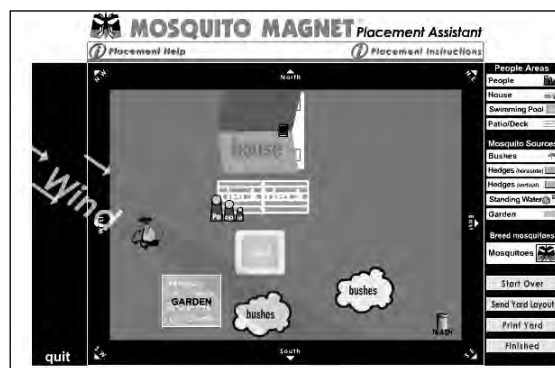


Uppställning

Installation av gasolflaska


1. När fällan har placerats på bästa plats, placera flaskan på den medföljande metallplattformen.
2. Var säker på att gasolflaskan är helt stängd, fäst regulatorns slang på gasolflaskan. Dra åt noga för hand. **Använd ej verktyg.**
3. Vrid på gasen genom att sakta vrida ventilen motsols. Var försiktig och vrid inte för fort, för att undvika inkoppling av säkerhetsventilen.

⚠ FLYTTA INTE FÄLLAN MED FLASKAN FASTSATT! FLASKAN MÅSTE VARA FRÅNKOPPLAD FRÅN REGULATORN INNAN FÄLLAN FLYTTAS FÖR ATT UNDVIKA SKADA PÅ REGULATORN OCH/ELLER FÄLLAN. OBSERVERA ATT SKADA SOM ORSAKATS AV FÖRSUMMELSE ATT FÖLJA DENNA ANVISNING INTE TÄCKS AV GARANTIN.


Steg 1 – Placering av propanflaska

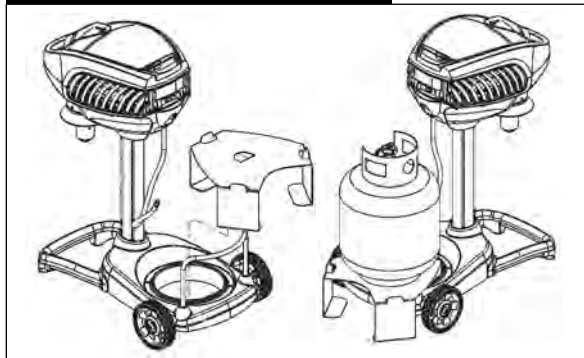

Steg 2 – Anslut regulatorn

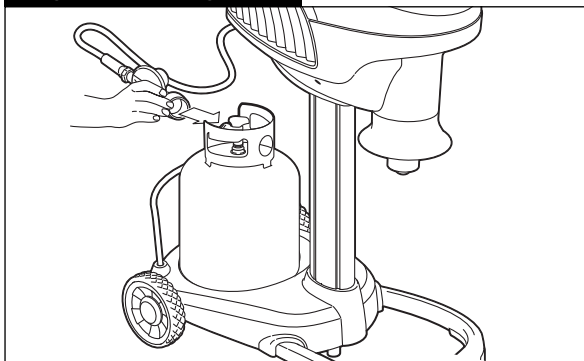

Steg 3 – Öppna ventilen sakta

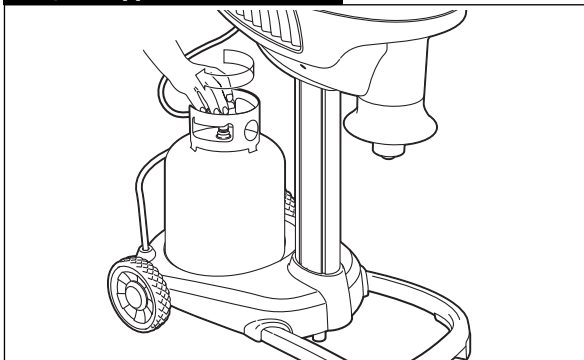

MOSQUITO MAGNET™

Anvisningar

****LÄS INSTRUKTIONSBOKEN INNAN DU BÖRJAR****

Ladda batteriet enligt instruktionerna på sidan 7s. Startanvisningar

Vi rekommenderar att du läser hela instruktionsboken innan du startar Mosquito Magnet®-fällan.

1. Sätt in Octenol- eller Lurex3-patronen i facket enligt anvisningarna på patronens förpackning.
2. Installera batteriet i bakre facket.
3. Anslut regulatortill till propanflaskan.
4. Öppna sakta ventilen på propanflaskan.
5. Tryck på ON/OFF (AV/PÅ)-knappen till PÅ-läget (ON). Lysdioden blir helt orange vilket visar uppvärmning. Efter 15 – 25 minuter lyser fällans lysdiod helt grönt som visar att fällan går på full effekt.

Avstängningsanvisningar

För att stänga av Mosquito Magnet-fällan, stäng helt enkelt ventilen på propanflaskan och tryck på "av/off"-knappen på baksidan av motorn.

När fällan inte används

Om apparaten inte används måste gasen stängas av vid gasflaskan. Förvaring av denna apparat inomhus är tillåten endast om flaskan kopplas ifrån och tas bort. Flaskor måste förvaras utomhus, utom räckhåll för barn och får ej förvaras inomhus i en byggnad, garage eller något annat instängt område.

Förvaring vid slutet på säsongen

Tryck på ON/OFF (AV/PÅ)-knappen till AV-läget (OFF) för att stänga av fällan. Lysdioden slocknar och fläkten fortsätter att gå tills fällan kallnat. Stäng ventilen till propanflaskan och koppla ifrån regulatortill.


Alla öppnade Mosquito-Magnet®, Octenol- eller Lurex3-patroner måste tas ut och kasseras. Se etiketten på patronen för anvisningar om avfallshantering. Insektspåsen ska också kastas bort innan fällan sätts in i förvaring.

FÖRVARING: Fällan ska förvaras inomhus i ett garage eller skjul under vinterhalvåret. Täck trumpeten för att hindra insekter att bosätta sig. Täck över apparaten med ett särskilt skydd för fällan eller med en presenning och fäst noggrant nedtill för att hålla ute damm, spindelväv och annat skräp.

OBS! Vi rekommenderar att du använder Quick Clear-patronen innan du ställer undan fällan för säsongen för att undvika ackumulering av föroreningar när fällan inte används (se sidan 11s).

För bästa resultat (apparaten skall vara idrift dygnet runt)

- Din fälla börjar fånga mygg omedelbart med betydande reduktion i myggförekomsten inom 7 – 10 dagar. Räkna med 4 veckor för att kraftigt reducera myggförekomsten på din tomt.

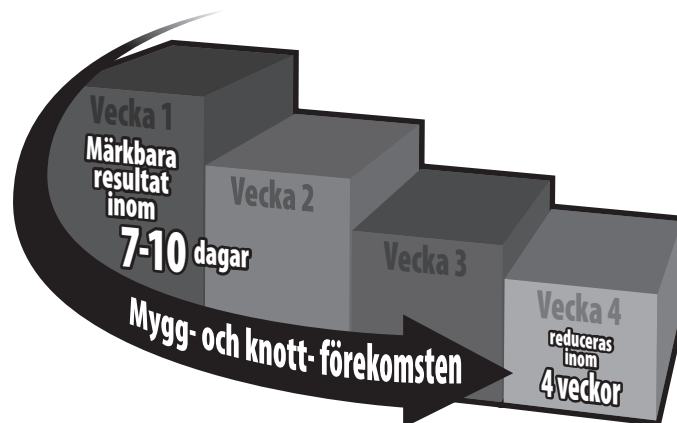

- Låt fällan svalna av i 5 minuter innan den startas igen.
- Spruta aldrig bekämpningsmedel i eller omkring fällan.
- Man kan låta fällan gå när det regnar men placera den inte direkt ovanför en vattenkälla (sprinkler, vattenslang, osv.).
- Vid användning av kalk eller andra gödningsämnen, stäng först av fällan för att förebygga att damm eller mist dras in i fällan och täpper till insektspåsen.

Varning: Felaktig installation, justering, ändring, service eller underhåll kan orsaka personskada eller sakskada. Läs noga anvisningarna för installation, drift och underhåll före installation eller service på denna utrustning.

Varning: Gasttrycksregulatortill som medföljer denna apparat måste användas. Denna regulator är inställd för ett expansionstryck på 28 cm vattenpelare.

Gastillförseln måste vara avstängd vid LP/lågtrycksgasflaskan när denna apparat inte används.



Underhåll

Underhåll

- **21-dagars underhållsperiod**
 - Fyll på propanflaskan. En 20-pund (9,07 kg) propanflaska räcker ungefär 21 dagar när apparaten går 24 timmar om dygnet.
 - Byt Octenol- eller Lurex3-patron.
Läs anvisningarna på patronens etikett.
 - Töm eller byt insektspåsen.
 - Använd snabbrengöringsadaptorn Quick Clear vid varje byte av gasflaska.
- Torka då och då av utsidan på fällan med en ren, vattenfuktad duk.
- Ladda batteriet i 24 timmar i början av säsongen.

Tips för byte av propanflaska

När du sätter tillbaka regulatort efter flaskbyte, var noga med att dra åt regulatort på flaskan. Verktyg behövs inte, men vrid kopplingen för hand så långt som möjligt. När detta är gjort, lossa kopplingen 1/4 varv, dra sedan åt igen för att försäkra att kopplingen är gastät.

Syftet med ovanstående procedur är att säkra gasoltillförseln. Om regulatort inte är helt inkopplad kan gasflödet reduceras så pass att fällan visar en 'gas tom' kod. Om detta sker, tryck på AV-knappen, stäng flaskventilen och ta bort regulatort från flaskan. Sätt tillbaka regulatort och försök igen.

Underhållsschema

Obs!: Insektspåsar ska bytas när de är fyllda till hälften.

Du finner alla tillbehör du behöver i din närmaste järnaffär eller byggvaruhus.

	Exempel	Säsong 1	Säsong 2	Säsong 3	Säsong 4
Inköpsdatum	1/4				
Registrera garantin	1/4				
Startdatum	1/4				
SERVICE:					
Finjustering för säsongen		15/3			
UNDERHÅLL:					
Byte av Propan & Octenol/Lurex3-patron	21/4				
Quick Clear rengöringspatron	21/4				
Byte av Propan & Octenol/Lurex3-patron	11/5				
Quick Clear rengöringspatron	11/5				
Byte av Propan & Octenol/Lurex3-patron	31/5				
Quick Clear rengöringspatron	31/5				
Byte av Propan & Octenol/Lurex3-patron	20/6				
Quick Clear rengöringspatron	20/6				
Byte av Propan & Octenol/Lurex3-patron	10/7				
Quick Clear rengöringspatron	10/7				
SERVICE - FÖRVARING UNDER VINTERN					
Kassera insektspåsen & Octenol/Lurex3-patronen.					
Täck fällans trumpet för att hindra insekter att bosätta sig					
Förvaras i garage eller skjul					



MOSQUITO MAGNET[®]

10s

Lätt Quick-Clear rengöringsventil

⚠ Viktigt: Släck alla rökmaterial före användning av Lätt Quick-Clear snabbrengöringsventil. Stå inte direkt bakom snabbrengöringspatronen under användning.

⚠ Vi rekommenderar att du använder SKYDDSGLASÖGN.

⚠ Viktigt: Stäng av fällan och låt fläkten stanna innan du använder Quick clear rengöringspatron.

Quick Clear rekommenderas som regelbundet underhåll för att avlägsna ackumulering av föroreningar.

Rekommenderas för användning vid varje flaskbyte. Rekommenderas även för användning innan apparaten ställs undan för säsongen för att undvika ackumulering av föroreningar under förvaring. Anvisningar för underhåll av "Lätt Quick-Clear snabbrengöringsventil" måste finnas på en etikett fäst på fällan där användaren lätt kan se den.

Den lätta Quick-Clear snabbrengöringsventilen är en gängad knapp som sitter på baksidan av fällan. Den ska användas med adaptern som medföljer din fälla. En gängad Quick-Clear rengöringspatron kan köpas i din närmaste järnaffär eller byggvaruhus.

- 1. Viktigt: Stäng av fällan och låt fläkten stanna innan du använder Quick clear rengöringspatron.**
2. Stäng av ventilen till gasolflaskan genom att vrida kranen medsols till det tar stopp.
3. Ta bort skyddshuven från Lätt Quick-Clear snabbrengöringsventilen som sitter på baksidan av fällan.
4. Skruva för hand på Quick-Clear adaptern på rengöringsventilen tills den är väl åtdragen.
5. Skruva för hand på rengöringspatronen på adaptern tills den är väl åtdragen för hand medan du håller adaptern på plats. **Viktigt:** Dra inte åt för hårt, använd inte verktyg.
6. Medan du håller adaptern på plats, skruva sakta loss patronen upp till 1/4 varv, endast rengöringspatronen skall lossas. Ett brusande ljud kommer att höras då patronen töms. Det starka flödet av tryckluft varar i ungefär 45 sekunder. Vänta tills rengöringspatronen är helt tömd. (Det brusande ljudet slutar när patronen är tom. Det är helt normalt att rengöringspatronen känns kall när man nu vidrör den.)
7. Skruva loss rengöringspatronen för att ta bort den. Kassera den tomma patronen efter användning då den inte kan återanvändas eller fyllas på igen.
8. Skruva därefter loss rengöringsadaptern. Var försiktig när du tar bort adaptern och patronen eftersom tryckluft kan komma ut vid detta tillfälle. Kom ihåg att spara Quick Clear rengöringsadaptern för framtida användning.
9. Sätt tillbaka skyddshuven på Lätt Quick Clear rengöringsventilen och fortsätt med normal start av fällan.

Steg 4



Skruva för hand på rengöringsadaptern på ventilen.

Steg 5



Medan du håller adaptern på plats, skruva in rengöringspatronen i adaptern.

Steg 6



För att starta rengöringsprocessen, medan du håller rengöringsadaptern på plats, skruva loss rengöringspatronen **endast 1/4 varv**.

Steg 7



Skruva loss rengöringspatronen, skruva därefter loss rengöringsadaptern. Kassera den tomma rengöringspatronen. Kom ihåg att spara rengöringsadaptern för framtida användning.



Felsökning

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
<p>Apparaten startar inte</p> <p>Röd lysdiod blinkar var 7:e sekund.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Propanflaskan kan vara tom. 2. Om propanflaskan är ny och nyligen har fyllts måste den avluftas. 3. Det kan finnas en lös anslutning. 4. Bränsleledningen kan vara blockerad av propanföreningar. 5. Insektspåsen kan vara full eller igensatt vilket medför att luftflödet stryps. Töm/rengör insektspåsen eller ersätt med ny. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Väg flaskan och jämför med "tom" vikt som anges på flaskan. 2. Ta tillbaka flaskan till den plats där den fylldes. Det kan vara luft i bränsleledningen. Be att få flaskan avluftad. <i>Råd: Om du har en annan propandrivna apparat som går på en standard 20-pund (9,07 kg) propanflaska, försök ansluta den flaskan till fällan för att klargöra att felet ligger i din flaska.</i> 3. Kontrollera alla anslutningar. Försäkra att propanflaskans ventil är helt öppen. 4. Se anvisningarna för Quick Clear rengöringspatroner på sidan 11s.
<p>Apparaten fortsätter inte att gå</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Det kan var "Möjliga orsaker" 1 & 3 ovan 2. Bränsleledningen kan vara blockerad av propanföreningar. 3. Regulatorn är inte helt inkopplad. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gå igenom steg 1 & 3 härövan. 2. Se anvisningarna för Quick Clear rengöringsadaptern på sidan 11s. 3. Se tips för byte av flaska på sidan 8s.
<p>Låg eller ingen fångst.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insekter kanske inte är ute än. 2. Fel placering av fällan. 3. Bitande insekters fortplantningscykel har ännu inte börjat. 4. Motströmning kan vara rubbad. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att temperaturen genomgående är +10°C. 2. Följ stegen i avsnittet om "Placering av fällan" i din instruktionsbok eller titta på den CD-ROM som medföljer fällan. 3. Kör fällan ständigt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan i minst 4 veckor för att reducera myggförekomsten. 4. Det kan finnas hinder för luftflödet. Kontakta din närmaste återförsäljare.
<p>Lysdiod blinkar alt. RÖTT/GRÖNT var 7:e sekund.</p>	Hög temperatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stäng av fällan och låt den svalna en 1/2 timme. Starta den sedan igen.
<p>Lysdiod blinkar alt. RÖTT/ORANGE var 7:e sekund.</p>	Batterispänning låg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ladda batteriet före första användningen och i början av varje säsong. Laddaren lyser med grönt sken när batteriet är fulladdat. 2. Kontrollera batteriet kontrollerar du att det är helt insatt och låst. 3. Om ett fulladdat batteri indikerar låg batterispänning under cykeln, ladda eller byt ut batteriet.
<p>Röd lysdiod dubbelblinkar var 7:e sekund.</p>	Termistorfel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontakta din närmaste återförsäljare.
<p>Lysdiod lyser stadigt rött.</p>	Elektriskt fel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontakta din närmaste återförsäljare.



MOSQUITO MAGNET

12s